



Schemat podłączenia agregatu podnoszącego Sololift + C-3

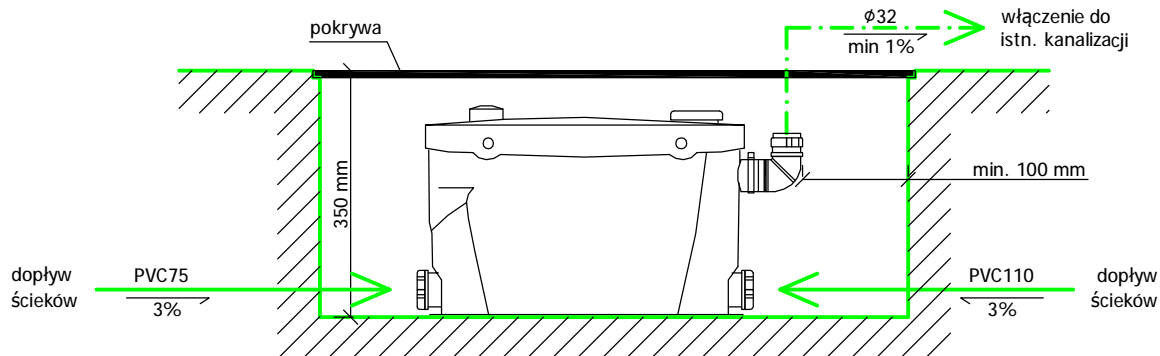

Schemat "B" podłączenia agregatu podnoszącego Sololift + C-3

Schemat podłączenia agregatu podnoszącego Sololift + WC-3

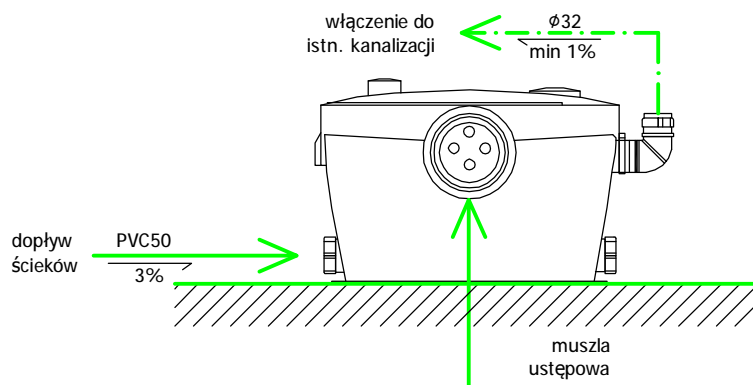

Uwagi:

1. Agregaty podnoszące zamontować zgodnie z wytycznymi producenta firmy Grundfos.
2. Agregaty należy podłączyć do zasilania.

Pracownia Architektoniczno-Budowlana " A B A K U S " ul. Niedziałkowskiego 11/2 78 - 300 Świdwin		
Obiekt:	Szkoła - kuchnia Adres: 78-312 Sławoborze	
Temat:	Schemat podłączenia agregatów podnoszących	Rys.S - 7 1:50
Projektował: mgr inż. Daniel HUBERT	Nr Uprawnień: ZAP/0068/POOS/08	Podpis