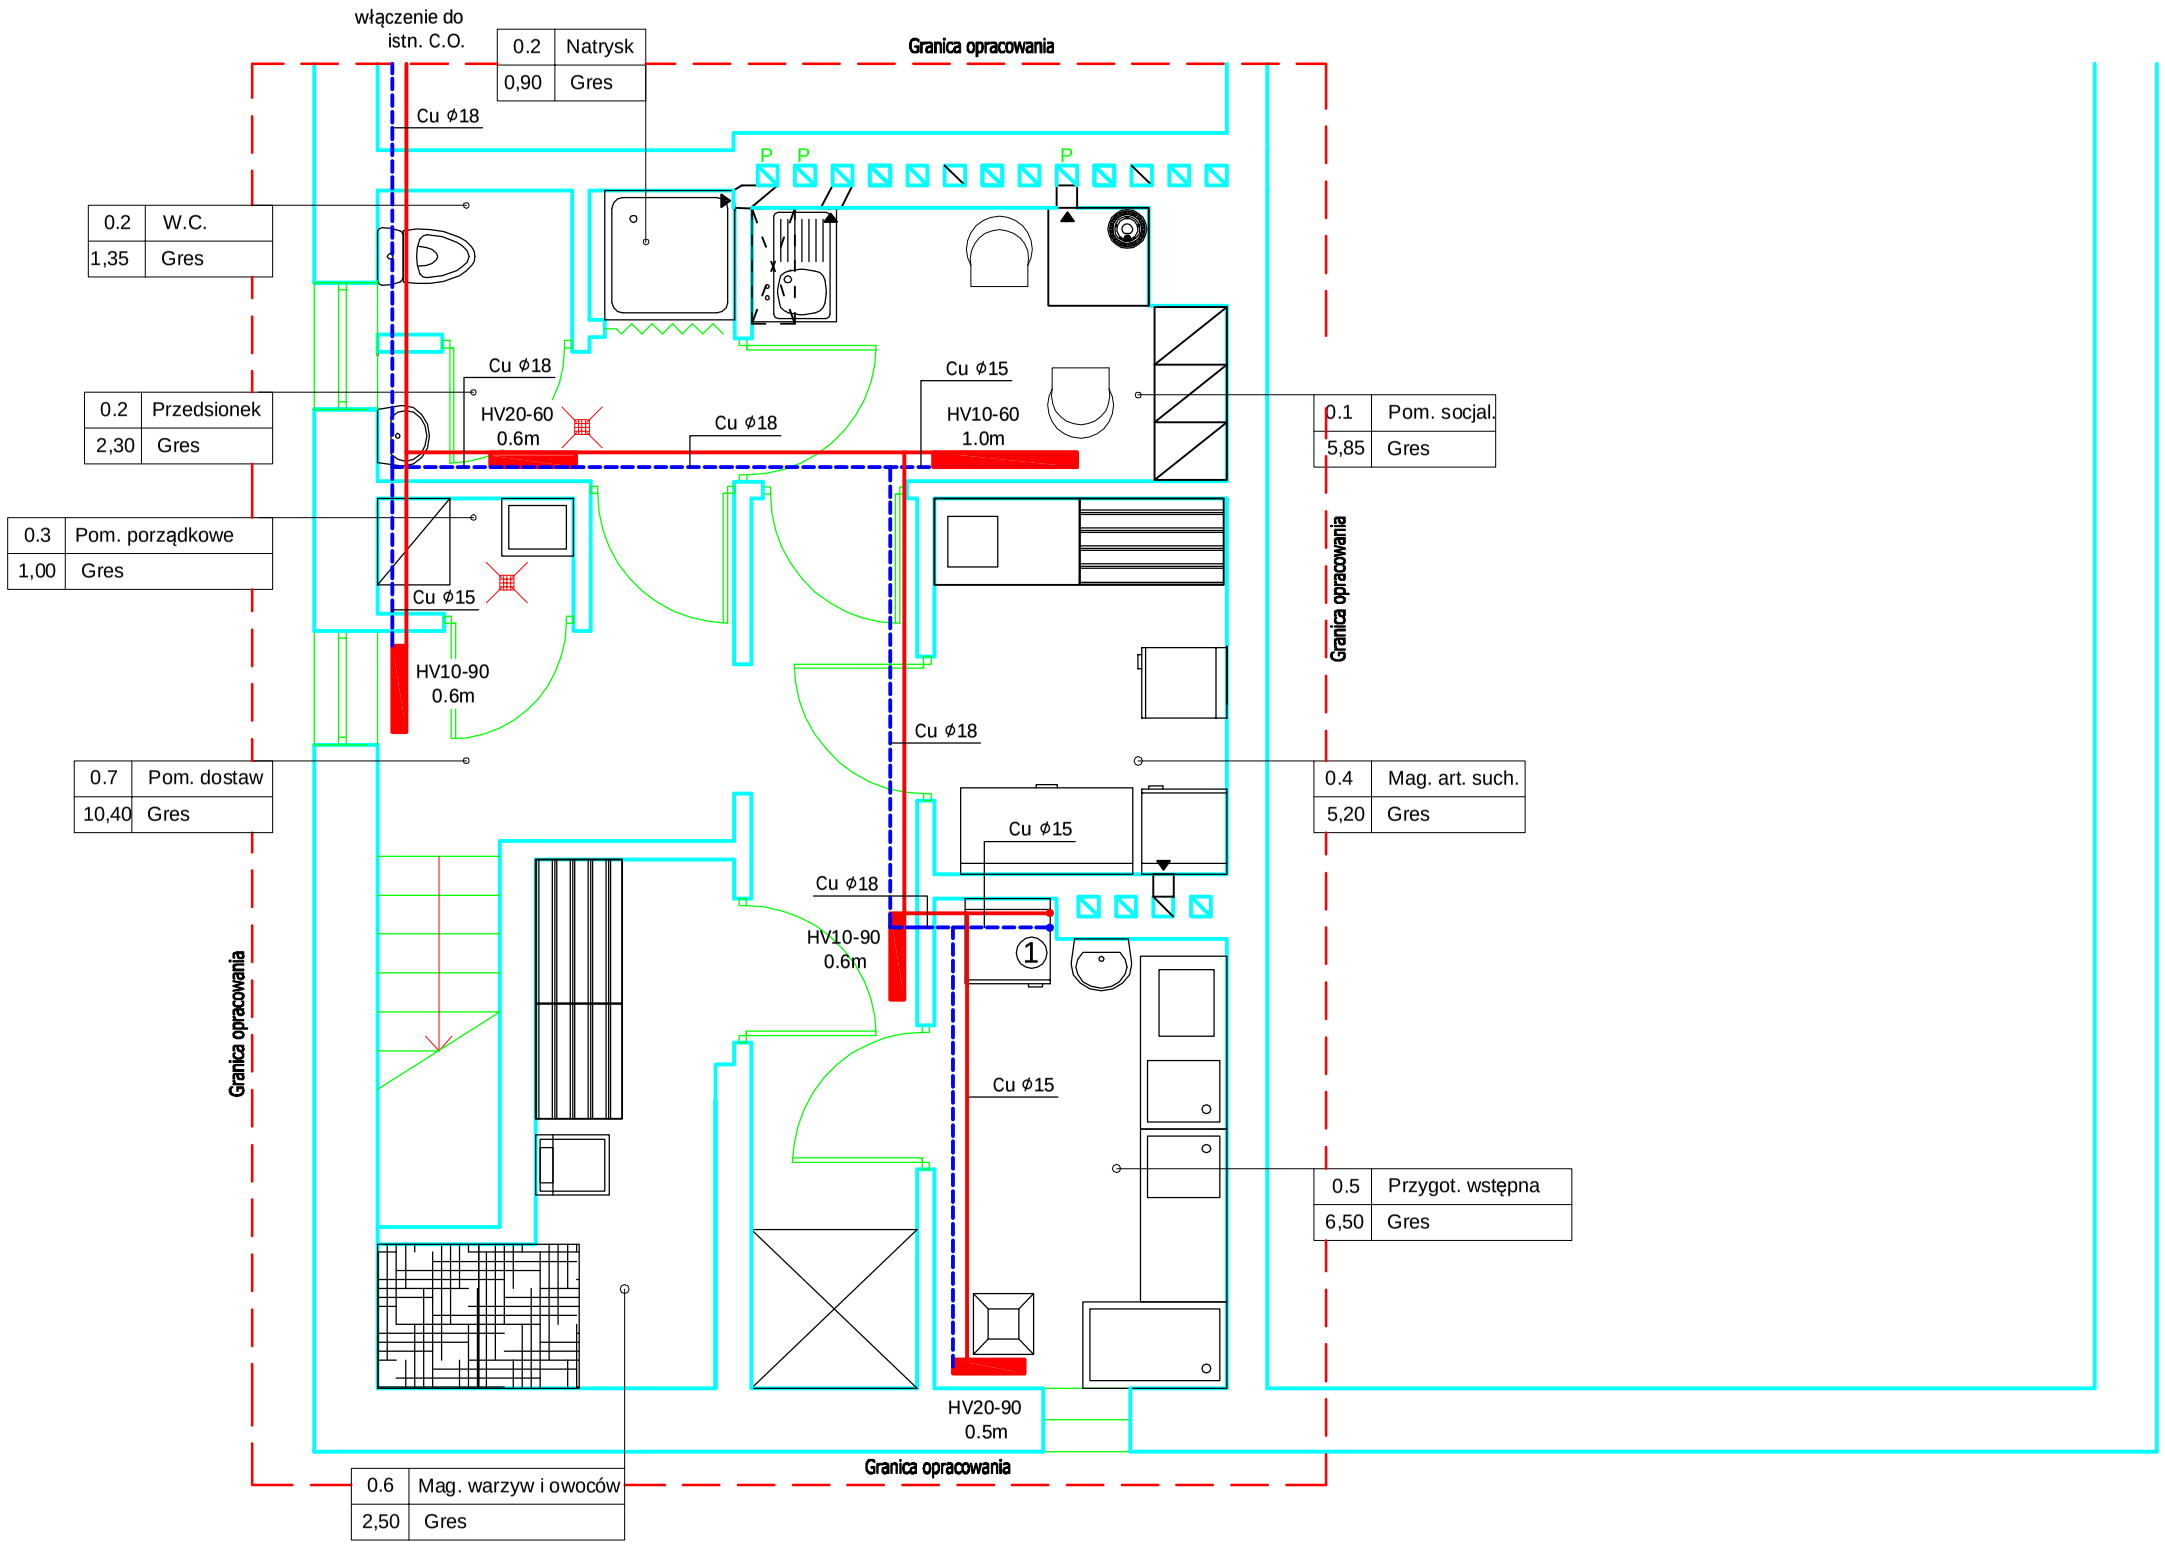

Uwagi:

1. Instalację wykonać z rur miedzianych.
2. Połączenie lutowane.
3. Połączenia gwintowane przy armaturze przepływowej i podłączeniach urządzeń.
4. Poziomy c.o. prowadzić w stropie w warstwie izolacyjnej.
5. Przewody zaizolować otuliną Termaflex.
6. Na pionie zainstalować odpowietrznik automatyczny
7. Montaż grzejników na wys. 0,1 m nad posadzką.
8. Instalację układać ze spadkiem min. 5 ‰ w kierunku odpływu.

- *zasilanie*
- *powrót*

dn 15×1 - *średnica rury*

- *typoszereg grzejników stalowych płytowych PURMO Ventil Hygiene HV, z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, typ 101 80 80 firmy Oventrop. Na przewodach zasilających i powrotnych zamontować przyłącze grzejnikowe proste z możliwością odcięcia przepływu.*

0.5 - *numer pomieszczenia.*

Pracownia Architektoniczno-Budowlana
" A B A K U S "
ul. Niedziałkowskiego 11/2 78 - 300 Świdwin

Obiekt: ***Szkoła - kuchnia***	Adres: 78-312 Sławoborze
Temat: ***Instalacja C.O. - rzut piwnicy***	Rys.S - 9 1:50
Projektował: mgr inż. Daniel HUBERT / Nr Uprawnień: *ZAP/0068/POOS/08*	Podpis